

## Instrukser for transport og løfting





### Les og følg:


- Denne sikkerhetsinformasjonen fra Genie er ment som en anbefaling. Føreren er ene og alene ansvarlig for at maskinen sikres tilstrekkelig, og at det brukes korrekt type transportvogn i henhold til de amerikanske eller nasjonale transportforskriftene og bedriftens regler.
- Genie-kunder som har behov for å transportere en lift eller et Genie-produkt i container, bør kontakte en profesjonell speditør med kunnskap om klargjøring, lasting og sikring av konstruksjons- og løfteutstyr for internasjonal frakt.
- Kun kvalifiserte brukere av løfteutstyr over bakkenivå skal løfte maskinen på eller av lastebilen.
- Transportkjøretøyet må parkeres på et plant underlag.
- Transportkjøretøyet må sikres, slik at det ikke ruller når maskinen lastes på.
- Forsikre deg om at kjøretøyet, underlaget, remmer og kjettinger tåler maskinens vekt. Genie-lifter har høy vekt i forhold til størrelsen. Se serienummermerket for maskinens vekt. Se avsnittet om inspeksjon for plassering av serienummermerket.
- Maskinen må stå på et plant underlag eller være sikret før bremsene slippes opp.
- Ikke kjør maskinen i hellinger som er brattere enn den maksimale hellingen og sidehellingen som maskinen takler. Se "Kjøring i en helling" i Betjeningsinstruksjonene.
- Hvis transportkjøretøyet står i en brattere helling enn den maksimalt tillatte hellingen oppover eller nedover, må maskinen lastes og losses med vinsj, slik det er beskrevet i "Utløsing av bremses". Se avsnittet Spesifikasjoner for hellingsverdier.

## Instrukser for transport og løfting

### Utløsing av bremsler

- 1 Blokker hjulene for å hindre at maskinen ruller. 
- 2 Sørg for at vinsjvaieren er forsvarlig festet i chassisets festepunkter, og at veibanen er uten hindringer.
- 3 Trykk inn den svarte bremseutløserknappen for å åpne bremseventilen. 
- 4 Pump den røde bremseutløserknappen.

Etter at maskinen er lastet på:

- 1 Dra ut den røde nødstopppknappen både på bakke- og plattformkontrollen til "på"-posisjon, og vri nøkkelbryteren til plattformposisjon.
- 2 Trykk inn knappen for kjørefunksjon (hvis montert). 
- 3 Trykk inn og hold inne aktiveringsknappen for funksjoner på kontrollspaken. Flytt kontrollspaken ut av midtstilling og slipp den umiddelbart for å tilbake stille bremsene.
- 4 Trykk inn de røde nødstopppknappene både på bakke- og plattformkontrollen til "av"-posisjon.

Det anbefales ikke å taue GRC-12. Hvis maskinen må taues, ikke kjør raskere enn 3,2 km/t.

## Instrukser for transport og løfting

### Sikring på lastebil eller vogn ved transport

Kontroller alltid at forlengelsesdekket er låst når maskinen transporteres.

Vri nøkkelbryteren til "av"-posisjon, og ta ut nøkkelen før transport.


Inspiser hele maskinen, og sjekk at ingen deler eller gjenstander er løse.

Bruk transportfestene på chassiset for å feste maskinen til transportkjøretøyet.

Bruk kjettinger eller stropper som er sterke nok.

Bruk minst 4 kjettinger eller stropper.

Juster fastspenningen slik at kjettingene ikke blir skadet.

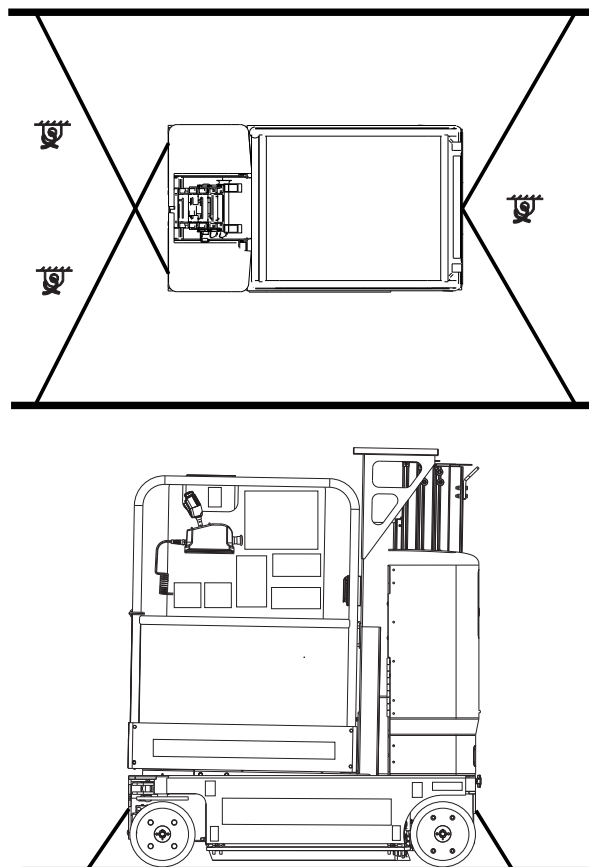

## Instrukser for transport og løfting



### Les og følg:

- Kun kvalifiserte riggere bør rigge og løfte maskinen.
- Forsikre deg om at kranen, underlaget og remmer og kjettinger tåler maskinens vekt. Se serienummermerket for maskinens vekt.


### Løfting av maskinen med en kran

Bruk løfteringen ved mastens bakre del.

Sørg for at masten er helt senket.

Inspiser hele maskinen og fjern løse eller usikrede gjenstander.

Sett alltid løftekroken i løfteringen slik at den peker bort fra maskinen.

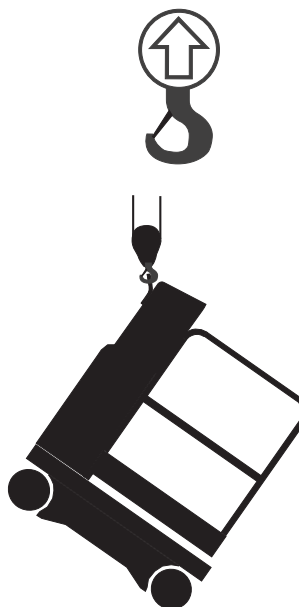


## Instrukser for transport og løfting

### Løfte maskinen med gaffeltruck

Sørg for at alle forlengelsesdekk, kontroller og komponentbord er sikret. Fjern alle løse deler fra maskinen.

Senk plattformen helt. Plattformen må være senket hele tiden under lasting og transport.

Bruk gaffeltrucklommene på hver side av chassiset, under dekslene.

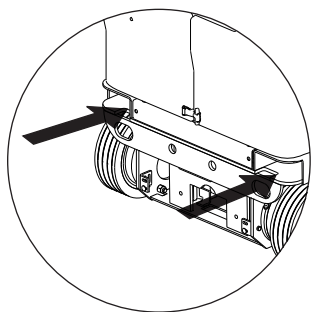

Sett truckens gaffel inn i lommene.

Kjør fremover slik at gaffelen skyves helt inn.

Hev maskinen 15 cm, og tilt deretter gaffelen litt bakover, slik at maskinen står trygt.

Pass på at maskinen er i vater når gaffelen senkes.

**MERK**

Dersom maskinen løftes fra siden, kan den bli skadet.