

Instrukser for transport og løfting



Les og følg:

- ☑ Denne sikkerhetsinformasjonen fra Genie er ment som en anbefaling. Føreren er ene og alene ansvarlig for at maskinen sikres tilstrekkelig, og at det brukes korrekt type transportvogn i henhold til de amerikanske eller nasjonale transportforskriftene og bedriftens regler.
- ☑ Genie-kunder som har behov for å transportere en lift eller et Genie-produkt i container, bør kontakte en profesjonell speditør med kunnskap om klargjøring, lasting og sikring av konstruksjons- og løfteutstyr for internasjonal frakt.
- ☑ Kun kvalifiserte brukere av løfteutstyr over bakkenivå skal løfte maskinen på eller av lastebilen.
- ☑ Transportkjøretøyet må parkeres på et plant underlag.
- ☑ Transportkjøretøyet må sikres, slik at det ikke ruller når maskinen lastes på.
- ☑ Forsikre deg om at kjøretøyet, underlaget, remmer og kjettinger tåler maskinens vekt. Genie-lifter har høy vekt i forhold til størrelsen. Se serienummermerket for maskinens vekt.

- ☑ Sørg for at dreieskiven er sikret med låsemekanisme før transport. Pass på å frigjøre dreieskiven før bruk.
- ☑ Ikke kjør maskinen i hellinger som er brattere enn den maksimale hellingen og sidehellingen som maskinen takler. Se "Kjøring i en helling" i Betjeningsinstruksjonene.
- ☑ Hvis transportkjøretøyet står i en brattere helling enn den maksimalt tillatte, må maskinen lastes og losses med vinsj, slik det er beskrevet i "Utløsing av bremseser".

Frihjulkonfigurasjon for vinsjing


Blokker hjulene for å hindre at maskinen ruller.

Løsne hjulbremsene ved å vri alle de fire utkoblingshettene på navene.

Sørg for at vinsjvaieren er forsvarlig festet i chassisets festepunkter, og at veibanen er uten hindringer.

Følg motsatt prosedyre for å koble inn bremsene igjen.


Merk: Frihjulventilen skal alltid være lukket.

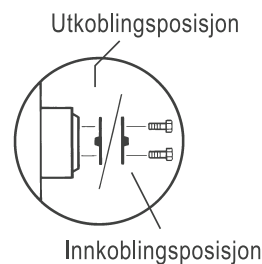

Instrukser for transport og løfting

Sikring på lastebil eller vogn ved transport

Blokker alltid dreieskiven med låsepinnen når maskinen transporteres.

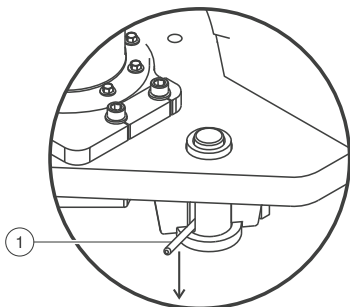

1 Dreieskivens låsepinne

Vri nøkkelbryteren til "av"-posisjon, og ta ut nøkkelen før transport.


Inspiser hele maskinen, og sjekk at ingen deler eller gjenstander er løse.

Sammenslåing for transport


Merk: Før maskinen slås sammen for transport, sørg for at jibbebommen er trukket helt inn, at bommen er trukket helt inn, at dreieskiven er mellom hjulene i svingende ende, og at akslene er trukket helt inn.

- 1 Kjør maskinen opp på lasteplanet, og gå ned fra plattformen.
- 2 Trekk ut den røde nødstopknappen til "på"-posisjon på bakkekontrollen.
- 3 Vri bryteren til bakkekontroll.


- 4 Sett nøkkelen inn i nøkkelbryteren for overstyring/gjenoppretting på siden av bakkekontrollboksen. Vri nøkkelen til overstyringsposisjon, P22.

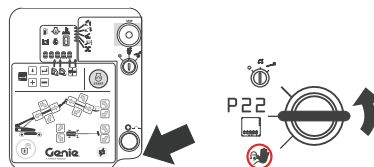

- 5 Start motoren.
- 6 Hev bommen til vinkelen er mellom 20 og 30 grader. Bommen skal heves nok til å gå klar av lasteplanet og alle andre hindringer.

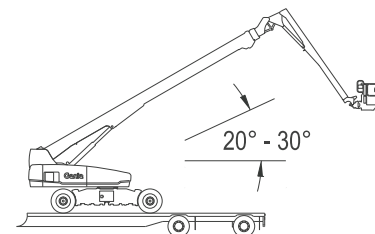


- 7 Trykk inn den gule spaken ved svingdrevet for å låse bommen for transport.

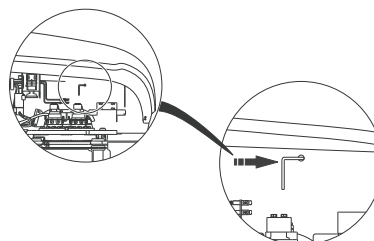


Instrukser for transport og løfting

- 8 Trykk inn og hold inne aktiveringsknappen og senkeknappen for jibbebom for å senke jibbebommen. Jibbebommen vil bli stuert inn under bommen. Når jibbebommen stopper, fortsett å holde inne senkeknappen for jibbebom. Sylinderne for vatring av jibbebom og plattform vil trekkes helt inn, slik at plattformen slås sammen.

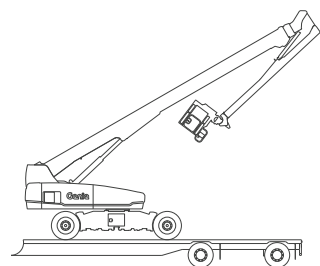


- 9 Senk bommen til den er lavere enn horisontal stilling. Kontroller indikatorlampen for sammenslåing av primærbom på siden av bakkekontrollpanelet. Lampen skal lyse når bommen er lavere enn horisontal stilling, noe som indikerer at bommen er sammenslått.

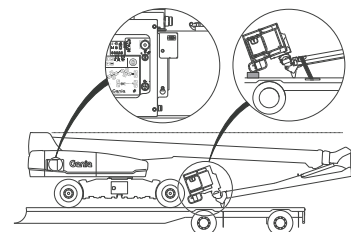


- 10 Fest nylonstroppe over bakplaten på enden av jibbebommen. Sikre jibbebommen på lasteplanet. Ikke bruk unødvendig mye makt når du sikrer jibbebommen.

For å gjøre maskinen klar til bruk igjen


- 1 Trekk ut den røde nødstoppsknappen til "på"-posisjon.
- 2 Vri bryteren til bakkekontroll.
- 3 Sett nøkkelen inn i nøkkelbryteren for overstyring/gjenoppretting, og vri den til overstyringsposisjon, P22.

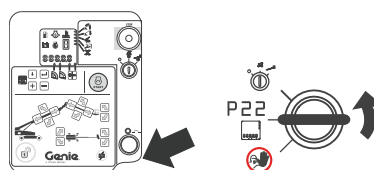

- 4 Start motoren.
- 5 Hev bommen til vinkelen er mellom 20 og 30 grader. Bommen skal heves nok til å gå klar av lasteplanet og alle andre hindringer.

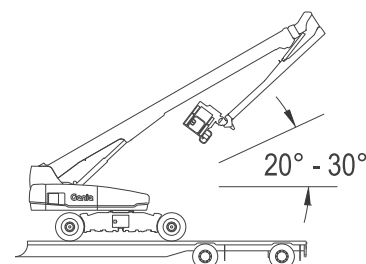


- 6 Trekk ut den gule spaken ved svingdrevet for å låse opp transportsikringen for bommen.

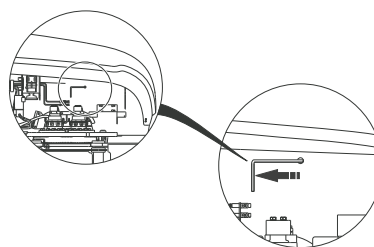


Instrukser for transport og løfting

- 7 Hev jibbebommen helt til plattformen ikke lenger er støt under bommen, til bellkranken har sluttet å bevege seg, og til jibbesylinderen begynner å forlenges.

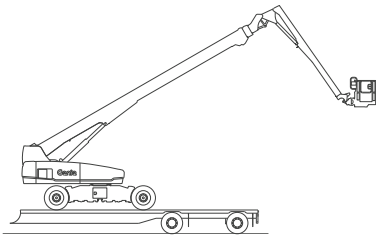


- 8 Sørg for at plattformen er i vater, dersom den ikke er det.

- 9 Senk bommen til bomvinkelen er mindre enn 10 grader.

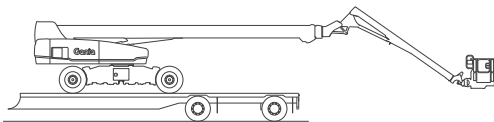

- 10 Vri nøkkelen til kjøreposisjon, og fjern deretter nøkkelen fra nøkkelbryteren for gjenoppretting/overstyring. Sett nøkkelen inn i nøkkelbryteren på bakkekontrollen.

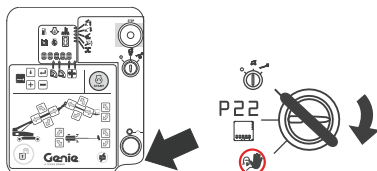

Instrukser for transport og løfting



Sikring av chassiset

Bruk kjettinger som er sterke nok.

Bruk minst 6 kjettinger.

Juster fastspenningen slik at kjettingene ikke blir skadet.

SX-135 XC

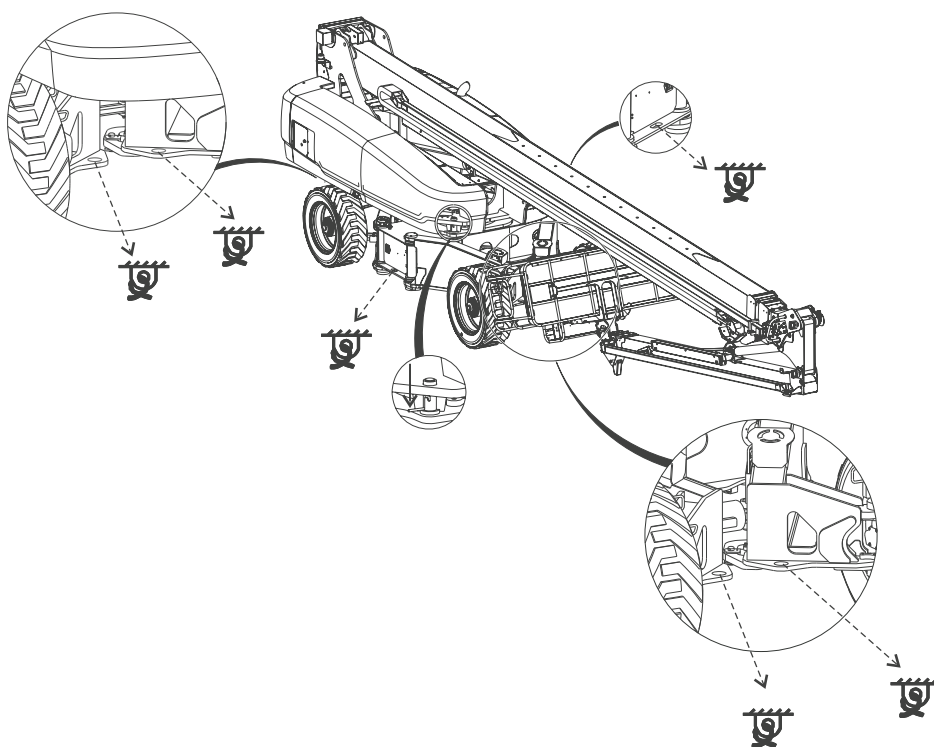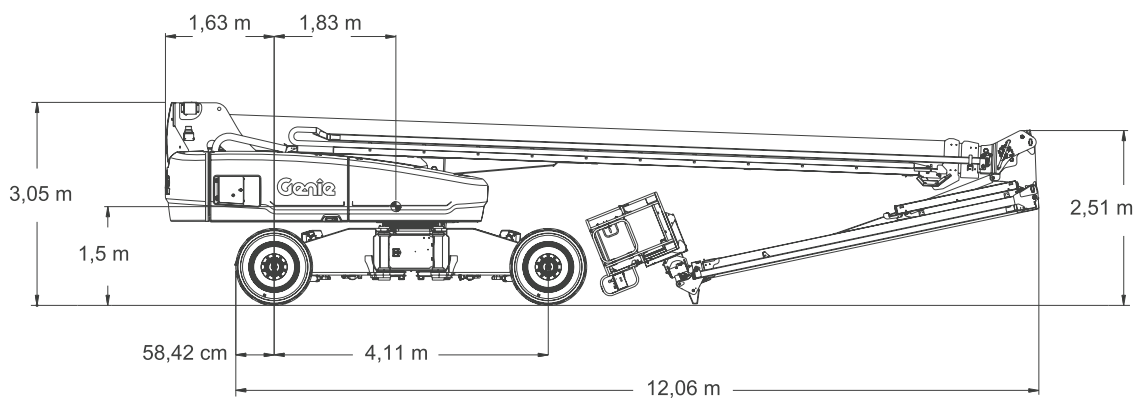

Instrukser for transport og løfting



Les og følg:

- ☑ Kun kvalifiserte riggere bør rigge maskinen.
- ☑ Kun kvalifiserte kranførere bør løfte maskinen, og kun i henhold til gjeldende kranforskrifter.
- ☑ Forsikre deg om at kranen, underlaget og remmer og kjettinger tåler maskinens vekt. Se serienummermerket for maskinens vekt.

Løfteinstruksjoner

Forleng akslene helt. Senk og trekk bommen helt inn. Senk jibbebommen helt.

Fjern alle løse deler fra maskinen.

Bestem tyngdepunktet for din maskin ved hjelp av tabellen og figuren på denne siden.

Fest stropper kun til angitte løftepunkter på maskinen.

Juster fastspenningen slik at maskinen ikke blir skadet, og slik at den er i vater.

Tyngdepunkt	X-akse	Y-akse
SX-135 XC	2,1 m	1,6 m

