


# BATTERIDREVEN LØVBLÅSER HHBE81BE

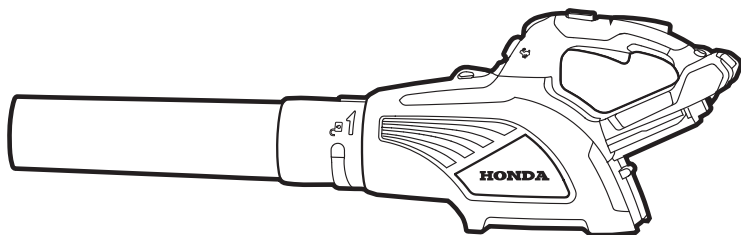

## INSTRUKSJONSBOK

*(Oversatt fra original instruksjonsbok)*



*Importør:*

**BEREMA**

*Et selskap i Atlas Copco-gruppen*



	Side
1. VIKTIG INFORMASJON .....	4
2. ADVARSELMERKING .....	5
3. SIKKERHETSREGLER .....	6-15
4. INTRODUKSJON .....	16
5. IDENTIFISERING AV MASKINEN .....	16
6. SPESIFIKASJONER .....	17
7. MONTERING .....	18
8. MEDFØLGENDE DELER .....	19
9. BESKRIVELSE .....	20
10. KONTROLL/BETJENING .....	21
11. VEDLIKEHOLD .....	22
12. FEILSØKING .....	23
13. DELELISTE .....	24
14. EGNE NOTATER .....	25-26

# 1. VIKTIG INFORMASJON

---

## LES ALLE INSTRUKSJONER!



**ADVARSEL:** Les denne instruksjonsboken før du bruker maskinen.


Denne løvblåseren har mange ulike funksjoner som gjør den enkel i bruk. Sikkerhet, ytelse og pålitelighet har vært høyeste prioritet når dette produktet ble designet, samt at den skal være enkel å vedlikeholde og bruke.

**FARE!** Personer med elektroniske enheter som f.eks. pacemaker, bør rådføre seg med lege før de bruker dette produktet. Dersom man bruker elektrisk utstyr i nærheten av en pacemaker, kan det påvirke pacemakerens funksjon.

**ADVARSEL!** For å garantere sikkerhet og pålitelighet, bør alle reparasjoner og utskifting av deler utføres av din Honda fagforhandler.

### ADVARSELMERKING

Formålet med advarselmerking, er at du skal være oppmerksom på mulige farer. Vær sikker på at du forstår advarslene på advarselmerkene ordentlig. Symbolene eliminerer ikke selve risikoen. Instruksjonene og advarslene erstatter ikke forhåndsreglene for å forebygge ulykker.


 **ADVARSEL!** Vi ber deg om å lese instruksjonsboken nøye og vær sikker på at du forstår innholdet i boken og advarslene på advarselmerkene som «**FARE**», «**ADVARSEL**» og «**FORSIKTIG**» før du bruker dette produktet. Hvis man ikke følger alle instruksjoner, kan det resultere i elektrisk støt, brann eller andre skader.

### FORHÅNDSREGLER FOR Å FOREBYGGE SKADER OG INFORMASJON

Disse gir viktig informasjon til brukeren og/eller instruksjoner. Dersom disse ikke blir fulgt kan det lede til skader på utstyret eller personskader. Disse begynner med ordet «**MERK**» som i eksempelet under:

**MERK:** Utstyret og/eller eiendommen kan skades dersom disse instruksjonene ikke følges.










 **ADVARSEL!** Bruk av el-verktøy kan resultere i at gjenstander slynges mot kroppen og ansiktet som kan lede til alvorlige øyeskader. Bruk vernebriller, ansiktsvisir, hjelm og øvrig sikkerhetsutstyr for å beskytte øyne og kropp mot gjenstander som kan slynges fra en løvblåser som er i bruk.

### 3. SIKKERHETSREGLER

#### SIKKERHETSSYMBOLER

Denne siden viser og beskriver sikkerhetssymboler som kan finnes på dette produktet. Les, forstå og følg alle instruksjonene på denne maskinen før du monterer og begynner å bruke den.

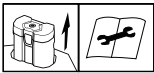
	Faresymbol	Angir en potensiell risiko for personskade
	Beskytt øynene	Bruk alltid vernebriller eller briller med sidebeskyttelse og ansiktsvisir når du bruker dette produktet.
	Beskytt ørene	Bruk alltid hørselvern når du bruker dette produktet.
	Les instruksjonboken	For å redusere risikoen for skade, er det viktig at brukeren leser instruksjonsboken nøye.
	Pass på at ingen personer befinner seg i nærheten.	Pass på at personer befinner seg på minst 15 meters avstand.
	Utsettes ikke for fukt	ADVARSEL: Ikke bruk produktet i regn eller la det stå ute i regnvær.
	Ta ut batteriet	Ta ut batteriet før demontering, før eventuelle justeringer, rengjøring eller når produktet ikke er i bruk.

### 3. SIKKERHETSREGLER

V	Volt	Spenning
A	Ampere	Strøm
Hz	Hertz	Frekvens
W	Watt	Effekt
min	Minutter	Tid
m <sup>3</sup> /t	Kubikmeter pr time	Luftvolum
km/t	Kilometer pr time	Luftstrømhastighet
~	Vekselstrøm	Type strøm
≡	Likestrøm	Type strøm
n <sub>0</sub>	Tomgangshastighet	Rotasjonshastighet uten belastning
... /min	Pr minutt	Omdreininger pr minutt

Når man bruker el-verktøy, skal man alltid følge grunnleggende forhåndsregler som følger:

#### GENERELLE SIKKERHETSREGLER FOR EL-VERKTØY

 **ADVARSEL!** Les alle advarsler og sikkerhetsregler. Hvis man ikke følger alle instruksjoner, kan det resultere i elektrisk støt, brann eller andre alvorlige skader.

**Ta godt vare på alle advarslene og instruksjonene for fremtidige referanser.**

Det anvendte uttrykket «el-verktøy» gjelder for nett-tilkoblet utstyr (230v med ledning) og batteridrevet utstyr (uten ledning).

#### SIKKERHET PÅ ARBEIDSPLASSEN

- **Hold arbeidsområdet rent og ryddig og sørg for bra belysning.** Rotete eller mørke arbeidsområder kan føre til ulykker.
- **Ikke arbeid med el-verktøyet i eksplosjonsutsatte omgivelser – der det befinner seg brennbare væsker, gass eller støv.** El-verktøy lager gnister som kan antenne støv eller damp.
- **Hold barn og andre personer unna når el-verktøyet brukes.** Hvis du blir forstyrret under arbeidet, kan du miste kontrollen over el-verktøyet.

## 3. SIKKERHETSREGLER

---

### ELEKTRISK SIKKERHET

- **Støpselet til el-verktøyet må passe inn i stikkkontakten.** Støpselet må ikke modifiseres på noen som helst måte, unngå bruk av overganger og skjøteledninger ved bruk av utstyr som er beregnet for jording. Ved bruk av riktige og jordete stikkontakter og støpsler reduseres risikoen for elektrisk støt og andre alvorlige skader.
- **Unngå kroppskontakt med jordede overflater slik som rør, radiatorer, komfyrer eller kjøleskap.** Det er større fare ved elektriske støt hvis kroppen din er jordet.
- **Hold el-verktøyet unna regn eller fuktighet.** Dersom det kommer vann i et el-verktøyet, øker risikoen for elektriske støt.
- **Ikke bruk ledningen til andre formål, f. eks. til å bære el-verktøyet, henge det opp eller trekke det ut av stikkkontakten. Hold ledningen unna varme, olje, skarpe kanter eller bevegelige deler.** Med skadede eller vikledede ledninger øker risikoen for elektriske støt.
- **Når du arbeider utendørs med el-verktøyet, må du kun bruke en skjøteledning som er egnet til utendørs bruk.** Dette reduserer risikoen for elektriske støt.
- **Hvis det ikke kan unngås å bruke el-verktøyet i fuktige omgivelser, må du bruke en jordfeilbryter.** Bruk av en jordfeilbryter reduserer risikoen for elektriske støt.

### PERSONLIG SIKKERHET

- **Vær oppmerksom, pass på hva du gjør og bruk fornuft når du arbeider med et el-verktøy. Ikke bruk el-verktøy når du er trett eller er påvirket av narkotika, alkohol eller medikamenter.** Et øyeblikks uoppmerksomhet ved bruk av el-verktøyet kan føre til alvorlige skader.
- **Bruk personlig verneutstyr og husk alltid å bruke vernebriller.** Bruk av personlig sikkerhetsutstyr som støvmaske, sklifaste arbeidssko, hjelm eller hørselvern – avhengig av type og bruk av el-verktøyet – reduserer risikoen for personlig skader.
- **Unngå utilsiktet start. Pass på at startknappen er i av-stilling før el-verktøyet kobles til et strømuttak eller batteri eller før el-verktøyet løftes opp for å bæres.** Hvis du holder fingeren på bryteren når du bærer el-verktøyet, kan dette føre til uhell.
- **Fjern justeringsverktøy eller skrutrekkere før du slår på el-verktøyet.** Et verktøy som befinner seg i en roterende del, kan føre til skader.



## 3. SIKKERHETSREGLER

---

- **Unngå å bøye deg for mye over. Sørg for å stå stødig og i balanse.** Dermed kan du kontrollere el-verktøyet bedre i uventede situasjoner.
- **Bruk egnede klær. Ikke bruk vide klær eller smykker. Hold hår, tøy og hansker unna roterende deler.** Løstsittende tøy, smykker eller langt hår kan komme inn i roterende deler.
- **Hvis utstyret har mulighet for at det kan monteres støvavsug- og oppsamlingsinnretninger, må du forvise deg om at disse er koblet og brukes på korrekt måte.** Bruk av et støvavsug reduserer farer grunnet støv.

### BRUKERANSVAR

- **Ikke overbelast verktøyet. Bruk et el-verktøy som er beregnet til den type arbeid du vil utføre.** Med et passende el-verktøy arbeider du bedre og sikrere.
- **Ikke bruk el-verktøy med defekt på-/av-bryter.** Et el-verktøy som ikke lenger kan slå av eller på, er farlig og må repareres.
- **Trekk støpselet ut av stikkkontakten og/eller fjern batteriet før du utfører justeringer på el-verktøyet, skifter utstyrsdeler eller lagrer maskinen.** Disse tiltakene forhindrer en utilsiktet start.
- **El-verktøy som ikke er i bruk må oppbevares utilgjengelig for barn. Ikke la verktøyet bli brukt av personer som ikke er fortrolig med eller som ikke har lest disse instruksjonene.** El-verktøy er farlige når de brukes av uerfarne personer.
- **Vær nøye med vedlikeholdet av el-verktøyet. Kontroller om bevegelige deler fungerer feilfritt og ikke klemmes fast, og om deler er brukket eller skadet, slik at dette innvirker på el-verktøyets funksjon. La disse skadede delene repareres før el-verktøyet brukes.** Dårlig vedlikeholdte el-verktøy er årsaken til mange uhell.
- **Hold kuttedelene skarpe og rene.** Godt vedlikeholdte kuttedeler med skarpe skjær setter seg ikke så ofte fast og er lettere å kontrollere.
- **Bruk el-verktøy, tilbehør, justeringsverktøy osv. i henhold til disse instruksjonene. Ta hensyn til arbeidsforholdene og arbeidet som skal utføres.** Bruk av el-verktøy til andre formål enn det som er angitt, kan føre til farlige situasjoner.

## 3. SIKKERHETSREGLER

---


### BRUK OG VEDLIKEHOLD AV BATTERIDREVNE PRODUKTER

- **Lad batteriet kun opp i ladeapparater som er anbefalt av produsenten.** Det oppstår brannfare hvis et ladeapparat som er egnet til en bestemt type batterier, brukes med andre batterier.
- **Bruk derfor kun riktig type batterier for el-verktøyene.** Bruk av andre batterier kan medføre skader og brannfare.
- **Hold batteriet som ikke er i bruk unna binders, mynter, nøkler, spikere, skruer eller andre mindre metallgjenstander, som kan lage en forbindelse mellom kontaktene.** En kortslutning mellom batterikontaktene kan føre til forbrenninger eller brann.
- **Ved feil bruk kan det lekke væske ut av batteriet. Unngå kontakt med denne væsken. Ved tilfeldig kontakt må det skylles med vann.** Hvis det kommer væske i øynene, må du i tillegg oppsøke en lege. Batterivæske som renner ut kan føre til irritasjoner på huden eller forbrenninger.

### SERVICE

- **El-verktøyet ditt skal alltid kun repareres av din Honda fagforhandler og kun med originale reservedeler.** Slik opprettholdes verktøyets sikkerhet.

### LES ALLE INSTRUKSJONER FØR DU BRUKER DETTE PRODUKTET

 **FARE!** Personer med elektroniske enheter som f.eks. pacemaker, bør rådføre seg med lege før de bruker dette produktet. Dersom man bruker elektrisk utstyr i nærheten av en pacemaker, kan det påvirke pacemakerens funksjon.

### BRUKERENS ANSVAR

- **Les denne instruksjonsboken nøye.** Gjør deg kjent med betjeningsfunksjonene og hvordan disse skal anvendes før du bruker løvblåseren.
- **La aldri barn bruke løvblåseren.**
- **La ikke barn eller folk som ikke kjenner sikkerhetsreglene i denne boka få bruke løvblåseren.** Lokale bestemmelser kan også sette en nedre aldersgrense for bruk av slikt utstyr.
- **Bruk ikke løvblåseren når dyr eller folk og da spesielt barn er i nærheten.**
- **Husk at det alltid er brukeren som er ansvarlig for sikkerheten og eventuelle skader på mennesker eller annen manns eiendom.**

### FORBEREDELSE

- **Bruk fornuftig antrekk med lange ermer, lange bukser og vernestøvler.**
- **Bruk ikke løstsittende klar eller smykker som kan bli dratt inn i luftinntaket.** Hold langt hår vekk fra luftinntaket.
- **Bruk vernebriller når du bruker løvblåseren.**
- **For å unngå irriterende støv er det anbefalt å bruke støvmaske.**
- **Kontroller att batteriet ikke har skader før du bruker løvblåseren.** Bruk ikke løvblåseren dersom batteriet er skadet.
- **Bruk ikke løvblåseren med defekt beskyttelse, eller uten sikkerhetsanordninger, f.eks. en avfallssamler på plass.**

### BRUK

- **Ta ut batteriet**
  1. Når du skal forlate løvblåseren uten tilsyn
  2. Før du fjerner hindringer
  3. Før du kontrollerer, rengjør eller vedlikeholder løvblåseren.
  4. Dersom løvblåseren begynner å vibrere unormalt
- **Bruk løvblåseren kun i dagslys eller god belysning.**
- **Unngå å bøye deg for mye over. Sørg for å stå stødig og i balanse.**
- **Sørg for å ha godt fotfeste i skråninger.**
- **Gå, løp aldri når du arbeider.**
- **Hold alle luftinntakene frie for avfall.**
- **Blås aldri avfall i retning mot mennesker i nærheten.**
- **Det anbefales at man kun bruker løvblåseren på dagtid og ikke tidlig om morgenen eller sent på kvelden, da lyden kan forstyrre mennesker i nærheten.**
- **Det anbefales å bruke en rake eller feiekost for å løsne fastsittende avfall fra bakken før man bruker løvblåseren.**
- **Det anbefales å væte støvete områder noe.**
- **Bruk løvblåseren med blåserrøret på slik at luftstrømmen kan arbeide nær bakken.**
- **Bruk ikke løvblåseren nær åpne vinduer osv.**




**ADVARSEL:** Fare for roterende deler!

## 3. SIKKERHETSREGLER

---

### VEDLIKEHOLD OG LAGRING

- Hold alle muttere, skruer og bolter forsvarlig skrudd til og sørg for at løvblåseren er i god stand.
- Kontroller avfallsoppsamleren ofte for å se om den er slitt eller skadet.
- Bytt ut slitte eller skadede deler med nye.
- Bruk kun originale reservedeler og tilbehør.
- Løvblåseren skal lagres på et tørt sted.

 **ADVARSEL:** Løvblåseren skal kun repareres av din Honda fagforhandler og kun med originale reservedeler. Slik opprettholdes verktøyets sikkerhet.

 **ADVARSEL:** For å redusere faren for brann, elektrisk støt eller skade:

### VIKTIG

#### LESES NØYE FØR BRUK

#### OPPBEVARES FOR FREMTIDIGE REFERANSER

- **Gjør deg kjent med hvordan løvblåseren fungerer. Les denne instruksjonsboken nøye. Lær deg funksjoner og begrensninger såvel som potensielle farer.** Dersom man følger alle instruksjonene reduseres risikoen for elektrisk støt, brann og alvorlige skader.
- **Hold løvblåseren unna regn eller fuktighet.** Dersom det kommer vann inn i løvblåseren, øker risikoen for elektriske støt.
- **La ikke løvblåseren bli brukt som et leketøy.** Vær oppmerksom når den blir brukt i nærheten av barn.
- **Brukes kun som beskrevet i denne instruksjonsboken. Bruk kun tilbehør som er anbefalt av Honda.**
- **Dersom løvblåseren ikke fungerer som den skal, hvis den mistes på bakken, blir skadet, blir glemt igjen ute eller havner i vannet, skal den leveres for ettersyn til din Honda fagforhandler.**
- **Rør ikke laderen, laderens kontakter og laderens poler med våte hender.**

### 3. SIKKERHETSREGLER

- Plasser ingen gjenstander i noen åpninger. Løvblåseren skal ikke brukes når en åpning er blokkert. Pass på at åpningene er fri for støv, fiber, hår eller annet som kan redusere luftstrømsinntaket.
- Hold håret, løstsittende klær, fingrer og andre kroppsdeler vekk fra åpninger og roterende deler. Løstsittende klær, smykker eller langt hår kan dras inn i luftinntaket.
- Sett opp håret til over skuldernivå for å hindre at det kommer inn i roterende deler.
- Vær ekstra oppmerksom når løvblåseren blir brukt ved trapper.
- Lad ikke opp batteriet ute.
- Bruk kun lader som er anbefalt av Honda.
- Forlat ikke løvblåseren uten tilsyn når batteriet sitter i. Ta ut batteriet når løvblåseren ikke er i bruk eller før vedlikehold.
- Ikke bruk løvblåseren i eksplosjonsutsatte omgivelser – der det befinner seg brennbare væsker, gass eller støv. Løvblåseren lager gnister som kan antenne støv eller damp.
- Bruk kun batterier som er spesialtilpasset denne løvblåseren. Dersom man bruker andre batterier kan det føre til brannfare.
- Brukes kun med de batteriene og laderne som er beskrevet under:

BATTERI	LADER
HBP20A, HBP40A	HBC210W, HBC550W



#### ADVARSEL:

- Batteriet skal tas ut av el-verktøyet før det skal kastes.
- Batteriet skal kastes på en sikker måte.
- Vær oppmerksom, pass på hva du gjør og bruk fornuft når du arbeider med et el-verktøy. Ikke bruk el-verktøy når du er trett eller er påvirket av narkotika, alkohol eller medikamenter. Et øyeblikks uoppmerksomhet ved bruk av el-verktøyet kan føre til alvorlige skader.
- Unngå utilsiktet start. Pass på starthendelen er låst eller i av-stilling før batteriet blir satt inn. Dersom man bærer løvblåseren med en finger på starthendelen eller setter i batteriet når starthendelen er på, kan dette føre til uhell.

### 3. SIKKERHETSREGLER

---

- **Bruk sikkerhetsutstyr. Ha alltid på deg vernebriller.** Støvmaske, sklisliske vernesko, hjelm eller hørselvern bør brukes i visse tilfeller.
- **Bruk ikke løvblåseren når du står på ustabile overflater, som stiger, tak, trær eller ujevne og mindre trygge steder uten støtte.** Godt fotfeste på en solid overflate gir bedre kontroll over løvblåseren i uforutsette situasjoner.
- Vær alltid oppmerksom på hvor du har føttene, om det er barn eller husdyr i nærheten når du tar ut batteriet fra løvblåseren. **Dersom batteriet faller ut, kan det forårsake alvorlige personskader. Ta aldri ut batteriet når du befinner deg høyt oppe.**
- **Ikke bruk løvblåseren med defekt på-/av-bryter.** En løvblåser som ikke lenger kan slås av eller på, er farlig og må repareres.
- **Ta ut batteriet fra løvblåseren før eventuelle justeringer, skifter tilbehør eller ved lagring.** Disse tiltakene forhindrer en utilsiktet start.
- **Slå av løvblåseren før du tar ut batteriet.**
- **FORSØK IKKE å løsne fastsittende avfall fra løvblåseren før du har tatt ut batteriet.**
- **Kontroller om bevegelige deler fungerer feilfritt og ikke klemmes fast, og om deler er brukket eller skadet, slik at dette innvirker på løvblåserens funksjon. La disse skadede delene repareres før løvblåseren brukes.** Dårlig vedlikeholdte løvblåserer er årsaken til mange uhell.
- **Pass på at løvblåseren og håndtakene er tørre, rene og uten olje og fett.** Bruk en ren klut for rengjøring. Bruk aldri bremsevæske, bensin, oljebaserte produkter, smørefett eller løsningsmiddel når du rengjør løvblåseren. Dersom denne instruksjonen følges, reduseres risikoen for å miste kontrollen over løvblåseren og man unngår skade på plastdeler.
- **Bruk alltid vernebriller med sidebeskyttelse.** Vanlige briller fungerer ikke som vernebriller. Dersom man følger denne instruksjonen følges, reduseres risikoen for øyeskader.
- **Beskytt lungene. Bruk støvmaske dersom du arbeider i støvete områder.** Dersom man følger denne instruksjonen følges, reduseres risikoen for personskader.
- **Beskytt ørene. Bruk hørselvern ved arbeid over lang tid.** Dersom man følger denne instruksjonen følges, reduseres risikoen for personskader.
- **Batteridrevne løvblåserer behøver ikke tilsluttes et strømuttak og er derfor alltid klar for bruk. Vær oppmerksom på mulige farer når du bruker den batteridrevne løvblåseren og når du skifter tilbehør.** Dersom man følger denne instruksjonen følges, reduseres risikoen for elektrisk støt, brann og alvorlige personskader.
- **Bruk arbeidsantrekk med lange ermer, lange bukser, støvler og arbeidshansker.** Unngå vide klær og smykker som kan komme inn i roterende deler.

## 3. SIKKERHETSREGLER

---

- **Jobb aldri barbert eller i sandaler.** Det sikreste er å bruke verne støvler med sklisikre såler og tåbeskyttelse.
- **Batteriet kan eksplodere i nærheten av en antenningskilde, f.eks. en kontrollampe.** For å redusere risikoen for alvorlige personskader, skal man aldri bruke et batteridrevet el-verktøy i nærheten av åpen flamme. Ett batteri som eksploderer kan slynge ut batterideler og kjemikalier. Dersom dette skulle skje, skal man umiddelbart skylle med vann.
- **Sørg for å stå stødig og i balanse. Unngå å bøye deg for mye over.** Dermed kan du kontrollere løvblåseren bedre i uventede situasjoner.
- **Kontroller arbeidsområdet før hver bruk.** Rydd vekk gjenstander som steiner, knust glass, spiker, kabel eller snøre som kan slynges av gårde fra løvblåseren eller det feste seg i utstyret.
- **Pek ikke med løvblåserrøret i retning mot mennesker og dyr.**
- **Bruk aldri løvblåseren uten at utstyret er ordentlig montert.** Sørg alltid for å ha blåserrøret påmontert.
- **Når løvblåseren ikke er i bruk, skal den lagres innomhus på et tørt sted utilgjengelig for barn.**
- **Pass på at personer, barn og dyr befinner seg på minst 15 meters avstand.**
- **Service på løvblåseren skal utføres av fagpersonell, kontakt din Honda fagforhandler.** Service og vedlikehold utført av ukvalifisert personell kan resultere større risiko for ulykker.
- **Ved service skal man kun bruke originale reservedeler som står nevnt i denne instruksjonsboken.** Dersom man bruker deler som ikke oppfyller originalutstyrets spesifikasjoner, kan det føre til at løvblåseren fungerer dårlig og har en sikkerhetsrisiko.
- **Bruk aldri løvblåseren i nærheten av åpen ild eller varm aske.** Det kan føre til brann, alvorlige personskader eller skade på eiendom.
- **Bruk aldri løvblåseren til å spre kjemikalier, gjødningsmiddel eller andre giftige substanser.** Dersom man spre disse substansene kan det føre til alvorlige skader på operatøren og personer i nærheten.
- **Plasser aldri løvblåseren på annet enn en hard og ren overflate mens motoren går.** Grus, sand og løvavfall kan komme inn i luftinntaket og slynges mot operatøren eller personer i nærheten som kan føre til alvorlige skader.
- Ta vare på disse instruksjonene. Se i dem ofte og bruk dem for å lære opp andre som skal bruke løvblåseren. Dersom du låner bort løvblåseren til andre, må instruksjonsboken følges med utstyret for å hindre at alvorlige skader skjer.

**TA VARE PÅ DISSE INSTRUKSJONENE!**

## 4. INTRODUKSJON / 5. IDENTIFISERING AV MASKINEN

### INTRODUKSJON

Gratulerer med ditt valg av batteridreven løvblåser. Sikkerhet, ytelse og pålitelighet har vært høyeste prioritet når dette produktet ble designet og utviklet.


Skulle det oppstå et problem som du selv ikke enkelt kan løse, kontakt din Honda fagforhandler.

Denne instruksjonsboken inneholder viktig informasjon om sikker montering, bruk og vedlikehold av løvblåseren. Les den nøye før du bruker løvblåseren. Oppbevar instruksjonsboken på et lett tilgjengelig sted.

SERIENUMMER \_\_\_\_\_ KJØPSDATO \_\_\_\_\_

SKRIV OPP BÅDE SERIENUMMER OG KJØPSDATO.  
OPPBEVARES PÅ ET SIKKERT STED


### IDENTIFISERING AV MASKINEN

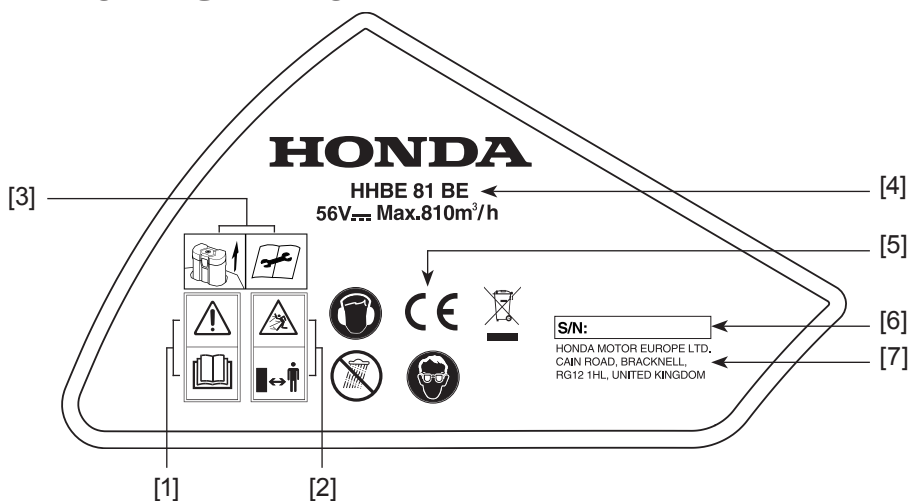

- (1) **ADVARSEL:** Les instruksjonsboken før du bruker maskinen.
- (2) **ADVARSEL:** Fare for at gjenstander kan slynges ut.
- (3) **ADVARSEL:** Ta ut batteriet.
- (4) Modell - type
- (5) Konformitetsmerke, i følge EU-direktiver.
- (6) Serienummer
- (7) Produsentens navn og adresse



### SPESIFIKASJONER


Spenning	56V 
Tomgangshastighet	Boost: 21000 /min
	Høy: 18000 /min
	Lav: 10000 /min
Vifteeffekt	Boost: 810 m <sup>3</sup> /t
	Høy: 650 m <sup>3</sup> /t
	Lav: 420 m <sup>3</sup> /t
Luftstrøms hastighet	Boost: 148 km/t
	Høy: 120 km/t
	Lav: 72 km/t
Ca. brukstid (med HONDA HBP20A-batteri 2,0 AH)	10 min. (Boost)
	18 min. (Høy hastighet)
	60 min. (Lav hastighet)
Vekt på løvblåser (uten batteri, men med blåserør)	2,34 kg
Faktisk akustisk støynivå ved brukerens arbeidsstilling $L_{PA}$ i flg. ISO22868	82,0 dB(A) $K_{PA}=2,5$ dB(A)
Målt akustisk støynivå $L_{WA}$ (i flg. 2000/14/EC)	95 dB(A)
Garantert akustisk støynivå $L_{WA}$ (i flg. 2000/14/EC)	100 dB(A)
Vibrasjon $a_h$ (i. flg. ISO22868)	1,067 m/s <sup>2</sup> $K=1,5$ m/s <sup>2</sup>


- Den totale verdien av erklært vibrasjon kan også benyttes i en foreløpig vurdering av eksponering.

## 7. MONTERING

---

### MONTERING


 **ADVARSEL:** Dersom deler er skadet eller mangler, må ikke produktet brukes før delene har blitt erstattet. Bruk av dette produktet med skadede eller manglende deler kan forårsake alvorlige personskader.

 **ADVARSEL:** Forsøk ikke å modifisere dette produktet eller bruke tilbehør som ikke er anbefalt for denne løvblåseren. Slike endringer eller modifiseringer kan lede til risikofylte situasjoner og eventuelle alvorlige personskader.

### UTPAKKING

Dette produktet leveres ferdig montert.

- Ta produktet og annet tilbehør forsiktig ut av esken. Kontroller at alle deler er med i.h.t. pakklisten.

 **ADVARSEL:** Bruk ikke dette produktet dersom noen deler i pakklisten allerede er montert på produktet når du pakker opp. Deler i denne listen har ikke blitt montert av produsenten, da det er kunden selv som skal montere dem. Bruk av et produkt som er feil montert, kan føre til alvorlige personskader.

- Kontroller produktet nøye for å forsikre deg om at ingen skader har oppstått under frakt.
- Kast ikke innpakningen før du har kontrollert produktet og konstantert at alt fungerer som det skal.
- Dersom deler er skadet eller mangler, returner produktet til din Honda fagforhandler.


### PAKKLISTE

DELENAVN	
Løvblåser	1
Blåserrør	1
Instruksjonsbok	1

## 9. BESKRIVELSE

### LØVBLÅSERENS HOVEDDELER


KJENN LØVBLÅSEREN DIN (Figur 4)

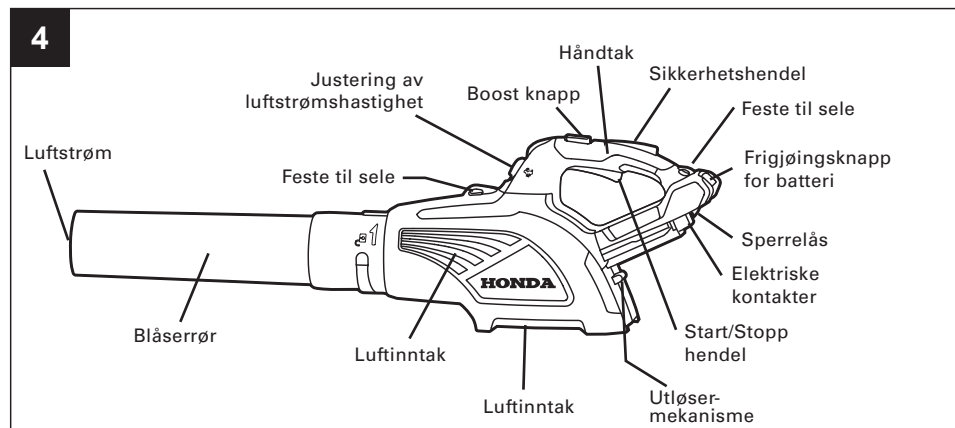



**⚠ ADVARSEL:** Sikker bruk av dette produktet krever at du forstår innholdet i denne instruksjonsboken samt kunnskap om arbeidet du skal utføre. Før du bruker dette produktet skal du lære å kjenne alle driftsfunksjoner og sikkerhetsregler.

Start/Stop hendel	Starter og stopper løvblåseren
Sikkerhetshendel	Forhindrer utilsiktet start av starthendelen. Den må trykkes inn før startknappen aktiveres.
Justering av luftstrøms hastighet	Øker eller reduserer løvblåserens luftstrøms hastighet
Boost knapp	Øker luftstrøms hastighet maksimalt
Frigjøringsknapp for batteri	Frigjør batteriet når det er installert i løvblåseren
Sperrelås	Låser batteriet på plass når det blir plassert i løvblåseren
Feste for sele	Hull til bruk for sele (ikke inkludert)
Håndtak	Ergonomisk formet håndtak som gir bedre komfort og feste

### BRUK

 **ADVARSEL:** Pass på at du ikke blir uforsiktig etter at du har blitt vant til og kjenner hvordan løvblåseren fungerer. Husk at et øyeblikks uforsiktighet er nok for å forårsake alvorlige skader.

 **ADVARSEL:** Bruk alltid vernebriller og hørselvern. Dersom man ikke beskytter øynene, kan gjenstander bli slynget i øynene og man kan få alvorlige skader.

 **ADVARSEL:** Bruk aldri tilbehør som ikke er anbefalt av Honda da det kan føre til alvorlige personskader.

Kontroller hele produktet for skader, manglende eller løse deler som f.eks. skruer, bolter og muttere. Sørg for å feste løse deler, skruer mm og etterstram om nødvendig. Produktet må ikke brukes før alle manglende eller ødelagte deler er erstattet med nye.

### FORMÅL

Du kan bruke dette produktet til følgende formål:

- Rydde harde overflater som innkjørsler og gangveier.
- Rydding av løv, sagflis, gressavfall, barnåler mm. på plenen, under hekken, på terrassen mm.

# 11. VEDLIKEHOLD

---

## VEDLIKEHOLD

**⚠ ADVARSEL:** Bruk kun reservedeler som er godkjente av Honda ved service. Dersom man bruker annet tilbehør, kan ulykkesrisikoen øke. For å garantere sikkerhet og pålitelighet skal alle reparasjoner utføres av din Honda forhandler.

**⚠ ADVARSEL:** For å unngå alle personskader skal man alltid ta ut batteriet fra produktet ved rengjøring eller vedlikehold.

## RENGJØRING

Unngå løsningsmiddel når du rengjør plastdeler. De fleste typer plast kan ta skade av de ulike typer løsningsmidler. Bruk rene kluter for å fjerne smuss, støv, olje, fett osv.

**⚠ ADVARSEL:** Bruk aldri vann når du rengjør løvblåseren. Unngå løsningsmiddel når du rengjør plastdeler. De fleste typer plast kan ta skade av de ulike typer løsningsmiddel. Bruk rene kluter for å fjerne smuss, støv, olje, fett osv.

## LAGRING

- Ta vekk alle fremmede materialer fra løvblåserens luftinntak.
- Løvblåseren skal lagres innomhus på et sted utilgjengelig for barn. Hold den vekk fra etsende midler som hagekjemikalier og salt.

## BESKYTT MILJØET



Kast aldri el-verktøy, batterilader og batteri/oppladbare batterier i vanlig husholdningsavfall.

I følge europeisk lov 2012/19/EU skal elektrisk og elektronisk utstyr som ikke lenger er brukbare og som i følge europeisk lov 2006/66/EG, er ødelagt inkludert brukte batterier, samles inn separat.

Dersom elektrisk utstyr kastes på vanlig avfallsplasser, kan farlige stoffer lekke ut i grunnvannet og ta seg inn i næringskjeden for skade for mennesker og dyrs helse og velbefinnende.

### FEILSØKING

PROBLEM	ÅRSAK	LØSNING
Løvblåseren virker ikke.	<ul style="list-style-type: none"> <li>■ ■ Batteriet er ikke satt tilstrekkelig inn i løvblåseren.</li> <li>■ ■ Ingen elektrisk kontakt mellom løvblåseren og batteriet.</li> <li>■ ■ Batteriet er utladet.</li> <li>■ ■ Batteriet er for varmt.</li> <li>■ ■ Start / Stopp hendelen har blitt brukt for ofte på kort tid. PCB-selvbeskyttelse.</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>■ ■ Sett inn batteriet.</li> <li>■ ■ Ta ut batteriet, kontroller kontaktene og sett tilbake batteriet.</li> <li>■ ■ Lad batteriet.</li> <li>■ ■ Kjøl batteriet og løvblåseren til temperaturen synker under 67 °C.</li> <li>■ ■ Løvblåseren er utstyrt med mykstartsteknologi. Vent til motoren starter ordentlig før du bruker start/stopp hendelen.</li> </ul>
Luftstrøms-hastigheten reduseres merkbart.	<ul style="list-style-type: none"> <li>■ ■ Overdreven bruk av motorviften.</li> <li>■ ■ Luftinntaket er blokkert av gress, støv mm.</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>■ ■ Kontakt din Honda fagforhandler for reparasjon</li> <li>■ ■ Ta ut batteriet og fjern avfallet.</li> </ul>

### GARANTI

Kontakt din Honda fagforhandler for fullstendige vilkår og bestemmelser for Hondas garantipolicy.

## 13. DELELISTE


---

### LISTE OVER RESERVEDELER

#### BATTERIDREVEN LØVBLÅSER MODELLNUMMER HHBE81BE

Modellnummeret finner du på navnskiltet som er festet på løvblåserens hus. Oppgi modelnummeret når du bestiller deler til løvblåseren.

#### OVERSIKT

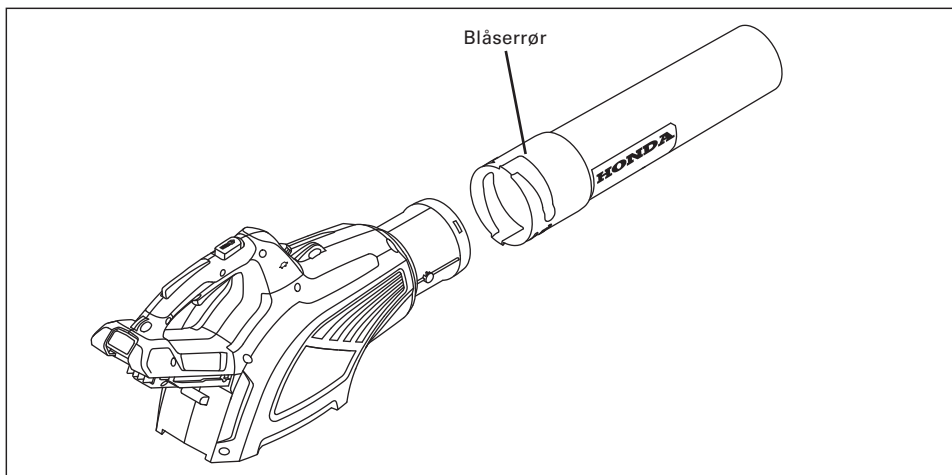

Nr.	RESERVEDELSNUMMER	BESKRIVELSE	ANTALL
1	78406-VDC-000HE	Blåserrør	1



## 14. EGNE NOTATER

---

---

---

---

---

---

---

---

---

---

---

---

---

---

---

---

---

---

---

---

---

---

---

---

---

---

---

---

---

---





**HONDA**  
The Power of Dreams



*Importør:*

**BEREMA**

*Et selskap i Atlas Copco-gruppen*

**BEREMA A/S**

Berghagan 7, 1405 Langhus

Postboks 454, 1401 Ski

Tlf 64 86 05 00. Fax 64 86 05 49

[www.berema.no](http://www.berema.no)

**FAGFORHANDLER:** \_\_\_\_\_